

Garancia

1. CUCHILLERIA ARTERO egy év időre vállalja az elektromos készüléknek a nem mozgó alkatrészeire a garanciát. Minden a jótállással kapcsolatos felmerülő kérdéssel a vásárló forduljon bizalommal az eladóhoz.
2. A garancia életbelépésének időpontja a vásárlási számlán szereplő dátum.
3. A garanciális javítás és a meghibásodott alkatrészek költségei a gyártót terhelik. A garanciális meghibásodással kapcsolatos szállítási költségek a vásárlást követő 15 nap után a vevőt terhelik.
4. Minden olyan beavatkozás és munkaművelet amelyet olyan személy vagy szerelő cég végzett a készüléken amelyik nem rendelkezik a CUCHILLERIA ARTERO SA. engedélyével és hozzájárulásával, a garancia érvényességét megszünteti.
5. A garancia nem terjed ki a túlzott, vagy nem rendeltetésszerű használatból, a nem megfelelő kezelésemből, nem megfelelő karbantartásból vagy hanyagságból és a használati utasítás figyelmen kívül helyezéséből eredő meghibásodásról és kárból eredő javításra és alkatrészcsereire.
6. A kicserélt alkatrészek nem adnak jogot a garancia idejének meghosszabbítását, a jótállási idő alatt kicserélt alkatrészek a CUCHILLERIA ARTERO SA. tulajdonába kerülnek.
7. A garancia idején belül történő meghibásodást 24 órán belül jelenteni kell CUCHILLERIA ARTERO SA. műszaki szolgálatának vagy a gépet forgalmazó kereskedelmi partnerünknek akik a legmegfelelőbb megoldást fogják alkalmazni.

Technikai jellemzők és adatok

A PIN8-S ARTERO szárító gépet kifejezetten a kedvtelésből tartott állatok szárításához tervezték, fűtési és fűjési funkcióval. A főváz külső burkolatának anyaga ABS műanyag és zongora osztályú lakk porbevonattal rendelkezik, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek. Nemcsak esztétikus, hanem megakadályozza a karcosodást is. A lábak 4 kereke közül 2 fékezhető. A kerekek mindenütt használhatók, és kényelmesen mozdíthatóak bármilyen helyzetbe.

A belső részek kialakítása mentesít karbantartás alól, ami azt jelenti, hogy nem szükséges rendszeres időközönként ellenőrizni a szárítógépet. Erős, kefe nélküli DC motorral működik, amely nagy erőt biztosít a gép számára. A fűvás és a hőmérséklet fokozatmentesen állítható. Szupercsendes működéssel, még a legérzékenyebb állatnál is használható, nem okoz zavart vagy interferenciát.

- Csökkenti a kutyák fürdetést követő szárítási idejét
- Levegőszállítás: 5,1 m³/ perc
- Maximális magasság: 80 - 175 cm
- Maximális hangerő: 65 dB
- Maximális levegő sebesség: 25 m/másodperc
- Fúvóka állíthatósága: 360°
- Hőmérséklet tartomány. 25 – 75 °C

Magyar

Felhasználói kézikönyv - PIN8-S



Biztonsági előírások


FIGYELMEZTETÉS: Fontos tudnivalók, kérjük figyelmesen olvassa el az PIN8-S – ARTERO szárító gép használata előtt az összes figyelmeztetést ! Ezek elmulasztása áramütéshez, égéshez vagy más sérüléshez vezethet.

1. Biztonság a munkahelyen

- A munkahelyet tartsa tisztán és legyen megfelelően megvilágított, mert a rendezetlen és nem kellően világos munkahely balesetet okozhat.
- A munkahelyen ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Ne használja a szárítógépet kád, zuhanyzó, medence vagy más vizet tartalmazó edény közvetlen közelében, mert áramütéshez vezethet.
- Kiskorúak vagy korlátozottan cselekvőképes emberek a gépet felnőtt felügyelete mellett sem használhatják.

2. A gép biztonsága

- Biztosítsa, hogy a készülék feszültsége megfeleljen az áramforrás aktuális feszültségével, és a csatlakozó dugó megfeleljen a dugaljhoz és annak gyári állapota ne legyen megváltoztatva. Egyetlen kimenetre van szüksége, amely legalább 10A-es és földvezetékkel tartalmaz.
- Mielőtt kikapcsolja az áramellátást, minden alkalommal állítsa be a fűvászósságot és a hőmérsékletet a legalacsonyabb fokozatra. Ez meghosszabbíthatja a gépfej élettartamát.
- Ne helyezzen be szöveget vagy fémdarabokat a gép belsejébe, különben könnyen áramütést szenvedhet és rövidzárlatot kaphat.
- Ne használjon ruhát vagy zacskót a szárítófej vagy a szűrőháló megállításhoz, ellenkező esetben károsíthatja a gépet.

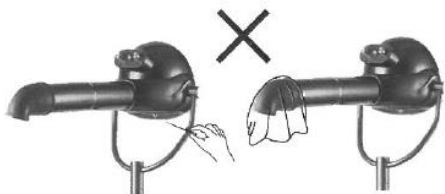

- Kérjük, használatbavétel előtt mindig ellenőrizze a készülék, különösen a kábel állapotát.
- Szakképesítés nélkül ne szerelje szét a gépet, ne nyúljon a belsejébe és az esetlegesen megsérült kábel cseréjét is bízza szakemberre.

3. A kezelő személy biztonsága

Amennyiben hosszabb üzemidőt követően valamilyen problémát tapasztal, kérje szakember, szakszervíz segítségét.

Ne dugja be a kezét a levegő bemeneteli és/vagy kimeneteli nyílásokba.

Ne nyúljon hegyes, éles tárgyakkal a gép belsejébe.

4. Fontos észrevételek és megjegyzések

Amennyiben a gép valamelyik kapcsolója vagy szabályozója megsérül, ne használja tovább a gépet, a megsérült alkatrészt szakember vagy szakszervíz haladéktalanul cserélje ki. Használat után és valamely kiegészítő elem cseréjénél húzza ki a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból.


Használaton kívül tárolja a gépet idegenektől és gyermekektől elzárt helyen.

Kikapcsolt állapotban naponta egy alkalommal távolítsa el a szennyeződést és a szőrszálakat a levegőbeáramlás nyílásából.

Karbantartás

Kérjük, tisztítsa meg a szűrőhálót a gépfej alatt legalább egy alkalommal naponta. Használjon száraz és puha ruhát a műanyag és a festett felület tisztításához. Helyezze rá a semleges mosószerrel átitatott ruhát és törölje le a makacs foltokat és szennyeződések.

Csak finom, semleges mosószert használjon!

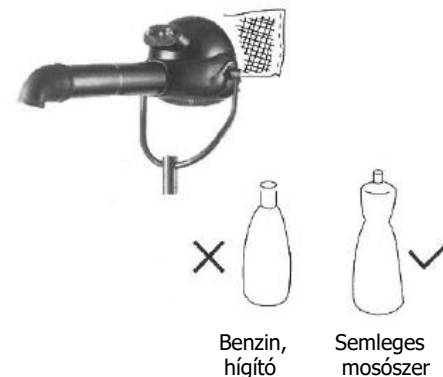

ARTERO kereskedelmi partner

Cím: 4TAPPANCS Bt. 8820 Balatonalmádi, Szép Ilonka u. 1
E-mail: info@4tappancs.hu , Telefonszám.: +36-30-29 29 995